

Montering av massiva brädor Golvläggning

Trä är ett levande material

Ett trägolv har fantastiska egenskaper och varje bräda har sitt unika utseende. Trägolvet naturliga rörelser påverkas av omgivande luftfuktighet (RF) och temperatur.

FUKTKVOT OCH RF

På vår fabrik torkas träet till "möbeltorr" nivå, en fuktkvot på cirka 8 %. Detta för att golvet ska röra på sig så lite som möjligt efter inläggning. Trä anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Bäst miljö för massiva golv är när luftfuktigheten är 30–60 %, vilket också är enligt Hus Ama:s föreskrifter.

MONTERING

Vi rekommenderar att varje bräda skruvas fast i underlaget där detta är möjligt. Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt samtidigt som det också är den bästa läggningssmetoden. Under den torrare perioden av året kan brädorna krympa, du får springor mellan brädorna. Om det färdiga golvet behöver skydds- täckas, använd material som tillåter golvet att andas. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.

GOLVVÄRME

Det går också bra att lägga våra golv i kombination med golvvärme. Golvvärmen kan medföra något större krympspringor. Golvet får uppvärmas till max 27 °C. Lägg alltid ångspärr vid läggning på golvvärme eller betong. Träreglar, glespaneler, spånskivor och plywood i undergolvet ska ha en fuktkvot på max 9,5 %. Montera golvbrädorna på tvärs av golvvärmeslingornas läggriktning.

FÖRVARING

Kontrollera att emballeringen är hel vid mottagande av godset. Eventuella skador i emballering åtgärdas. Golvet förvaras torrt och under tak. Golvet ska ligga inne i rumstemperatur i öppnade förpackningar 1–2 dygn innan montering. Förpackningarna öppnas allt eftersom golvet läggs.



BASECO

baseco.se

Montering


Skruva massiva trägolv på betong

Endast brädor med tjocklek 20, 25 och 30 mm.


Kontrollera att betongen är av god kvalitet och har en jämn och plan yta. Försäkra dig om att inga ingjutna installationer, till exempel golvvärmeslingor vattenrör m m, kan skadas när du borrar i betongen. Betongskruvarna ska ned cirka 30 mm i betongen. Ev golvvärmeslingor måste ligga längst ned på isoleringen under betongen. Provmontera alltid en bräda först för att testa betongens kvalitet. Se Basecos tillbehörsprislista för val av betongskruv med tillhörande betongborr.

Verktyg: Borrmaskin för SDS-borr, skruvmaskin, riktsnöre, såg, hammare, kilar, slagklot, SDS-borr, dammsugare.


Material: Plastfolie, tape och trälim (säljs inte av Baseco). Betongskruv, betongborr och gummiremsor (kan köpas från Baseco). Se åtgångstabell längre ned.

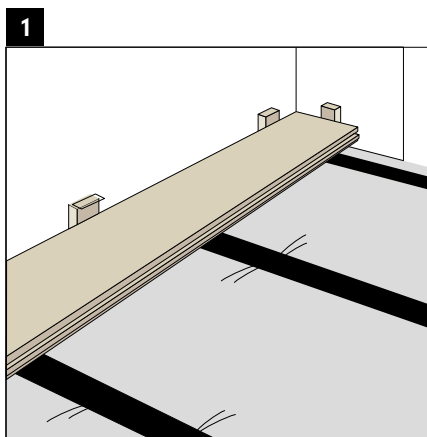


Lägg ut plastfolie som tejpas med 20 cm överlapp. Sedan gummiremsor på cc300 för 20 mm golv och cc600 för 25/30 mm golv

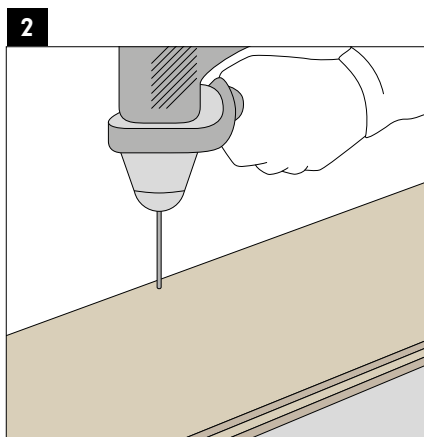


Se till att första våden monteras rak. Kila vid vägg så avståndet till brädan blir 5–10 mm. Förborra och fäst första brädan med skruv uppifrån vid vägg. En bred golvlist täcker sedan över.

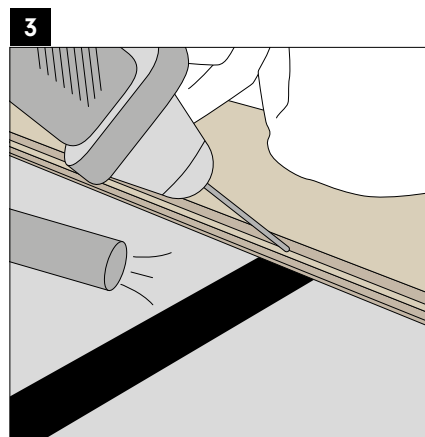


Förborra genom fjäder, gummiremsa, plastfolie och ner i betong (cc600 för alla golv). Baseco betongborr: 3,8 x 135 mm till 20 mm golv / 4,0 x 135 mm till 25 och 30 mm golv. Dammsug under tiden. Borra i rätt djup så att inte skruven bottnar vid montaget och går av.

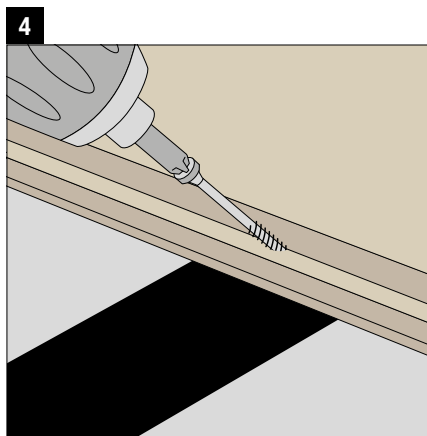

Skruva fast brädan. Montera fast skruven på cc600

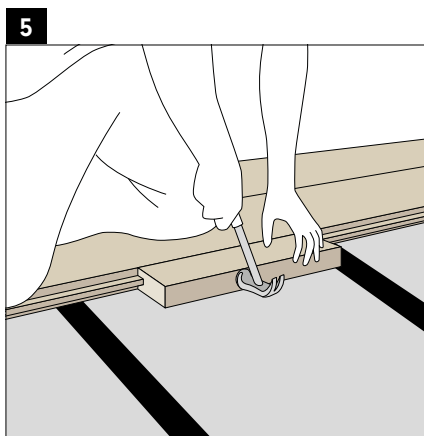

Lägg dit nästa bräda. Använd slagklot. Sitt på knä på brädan medan du monterar, då hålls den på plats medan du monterar skruvarna.

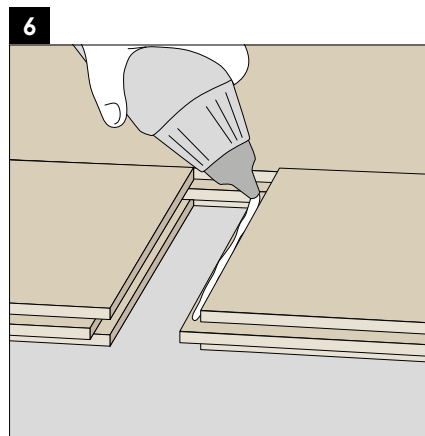

Limma kortändarna (ej långsidor) när du skarvar på nästa bräda.



BASECO

baseco.se

ÅTGÅNGSTABELL

Golvdimension	Gummi 2,0 x 50	Borr 3,8 x 135	Borr 4,0 x 135	Skruv 4,5 x 50	Skruv 5,0 x 50	Skruv 5,0 x 60
20 x 135	4 m/m ²	2 st/10m ²		13 st/m ²		
25 x 135	2 m/m ²		2 st/10m ²		13 st/m ²	
25 x 159	2 m/m ²		2 st/10m ²		11 st/m ²	
25 x 180	2 m/m ²		2 st/10m ²		10 st/m ²	
30 x 180	2 m/m ²		2 st/10m ²			10 st/m ²